


БЕСКОНТАКТНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ ПОЛОТЕНЕЦ SMART SYSTEM™

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Чтобы установить бесконтактный диспенсер рулонных полотенец, обратитесь к инструкции по установке, которая поставляется вместе с аппаратом. Чтобы установить модуль привода ХТ15, пожалуйста, воспользуйтесь инструкцией по установке, которая поставляется с модулем привода ХТ15.

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

- 1** Открыть крышку и установить бумагу на втулку

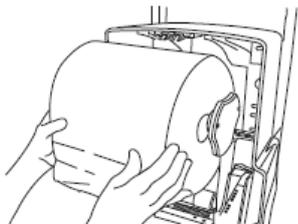

- 2** Пропустить свободный край бумаги под передающим рычагом.

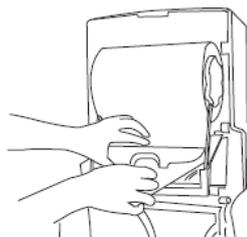

- 3** Закрыть крышку. Диспенсер выдаст первый лист и готов к использованию.



ПЕРЕСТАНОВКА БУМАГИ

- 1** Открыть крышку и отклонить рулон вперед. Диаметр рулона с остатками должен быть меньше диаметра втулки.



- 2** Переставить рулон с остатками на втулку отсека для рулона с остатками. Свободный край бумаги должен оставаться заправленным в ролики привода.



- 3** Загрузить новую бумагу в главную втулку



- 4** Расположить свободный край бумаги под передающим рычагом и закрыть крышку. Диспенсер выдаст следующий лист и готов к использованию.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Бесконтактный диспенсер рулонных полотенец Smart System обладает возможностью регулировки длины листа, задержки и настроек режима раздачи. Эти настройки легко изменить нажатием сенсорных кнопок.

The diagram shows the control panel of the Smart System dispenser. It features a vertical status indicator at the top, followed by four circular buttons with a crosshair. Below the buttons are three sets of indicator lights: 'Length' (S, M, L), 'Delay' (S, M, L), and 'Hygienic Mode' (S, M, L). The 'Default Settings' button is at the bottom.

Светодиодный индикатор состояния - когда открыта крышка, индикатор будет мигать зеленым-желтым-зеленым (нормальный заряд батарей) или красный-красный-красный (батареи разряжены и их необходимо заменить).

Кнопка настройки длины – нажатие этой кнопки регулирует длину выдаваемого листа. Мигающий светодиодный индикатор указывает на выбранную длину – чтобы узнать возможные настройки, см. табл. ниже.

Кнопка настройки задержки – нажатие этой кнопки управляет задержкой между подачами. Мигающий светодиодный индикатор указывает на выбранную задержку – чтобы узнать возможные настройки, см. табл. ниже.

Кнопка выбора режима работы – нажатие этой кнопки переключает режимы: стандартный и гигиенический. О гигиеничном режиме работы и его преимуществах см. на стр. 3.

Настройки по умолчанию – нажатие этой кнопки возвращает диспенсер к стандартным заводским настройкам: длина листа – 25,4 см, задержка 0 сек и стандартный режим работы.

| Цвет индикатора | Длина листа | Задержка (секунд) | Режим работы |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| Зеленый | 20,3 см | 0 | Стандартный |
| Желтый | 25,4 см | 0,5 | Гигиеничный |
| Красный | 30,5 см | 1,5 | - |

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Электропитание Smart System производится от **4 щелочных батарей типа D** или опционального адаптера переменного тока XT50. Не используйте перезаряжаемые или никель-кадмиевые батареи (NiCad), так как это может привести к повреждению диспенсера. Позаботьтесь о том, чтобы правильно расположить батареи, как показано на ярлыке в отсеке для батарей. Если батареи будут расположены неправильно, Smart System работать не будет. Повторяющиеся серии из трех красных сигналов светодиодного индикатора при открытой крышке, означают, что батареи разрядились и их нужно заменить.

СТАНДАРТНЫЙ И ГИГИЕНИЧНЫЙ РЕЖИМЫ

Когда выбран стандартный режим, аппарат подает новое полотенце автоматически, когда забирают текущее. В гигиеничном режиме изначально выдается только 11,5 см полотенца. Если потянуть это короткое полотенце, то к нему будет добавлена длина заданной в настройках длины листа. Например, если установленная длина листа 20,3 см, то общая длина поданного полотенца составит 31,8 см.

ПРИМЕЧАНИЕ – наилучшим образом гигиеничный режим будет работать, когда бумага подается спереди рулона.

ПЕРЕДАЧА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА КПК

Аппарат Smart System может передавать данные об использовании бумаги на КПК. Программное обеспечение и инструкции по использованию можно скачать на www.sanjamar.com. Для скачивания доступны две версии: 1) Для КПК с Palm OS; 2) Для КПК с Pocket PC/Windows CE.

1

Скачать и синхронизировать программное обеспечение на www.sanjamar.com

2

При запуске приложения на дисплее отобразится страница "Please Read SRT" ("Пожалуйста, считайте SRT (стандартный удаленный терминал)")

3

Открыть крышку диспенсера и направить инфракрасный (ИК) порт КПК на мигающий индикатор диспенсера: эксплуатационные данные будут переданы на КПК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА


После загрузки бумаги и установки настроек просто закрыть крышку диспенсера. Будет выдано полотенце соответствующей длины и Smart System готова к использованию.

ПРОБЛЕМЫ

Типичные проблемы можно решить, открыв и закрыв крышку диспенсера. Если не удастся таким образом решить проблему, нужно извлечь и вставить на место батареи. Если это не помогает, нужно заменить батареи новыми. Если проблема продолжает проявляться, пожалуйста, позвоните в службу поддержки San Jamar (1-800-248-9826).

Благодарим за приобретение диспенсера рулонных полотенец Smart System компании San Jamar. Мы ценим Ваш бизнес и уверены, рациональный дизайн и инновационные технологии, использованные в диспенсере принесут Вам пользу. Компания San Jamar производит множество диспенсеров для уборной, которые улучшают эффективность работы и привлекательность заведения. Если Вам необходима подробная информация о данном или других продуктах компании San Jamar, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 1-800-248-9826.

ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

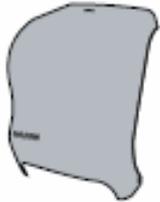

XT1201 Сменная крышка Classic



XT29 Сменная крышка Oceans



T1403 Тыльная накладка из водостойкого вспененного материала



T1438 Сменные штыри фиксатора




XT16 Модуль привода Tear-N-Dry



N16 Запасной ключ




XT50 Адаптер переменного тока

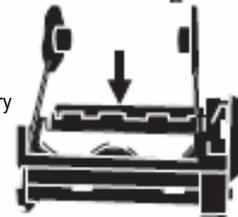

XT60 Крышка отсека батарей

ДОСТУПНЫ СОПОСТАВИМЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ OCEANS® И CLASSIC

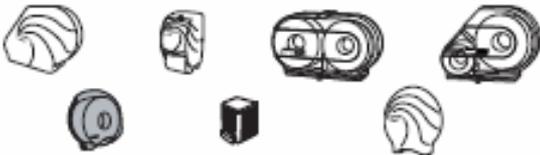

555 Koopman Lane
Elkhorn, Wisconsin 53121
800-248-9826/262-723-6133
Fax: 262-723-4204
sanjamar@sanjamar.com
www.sanjamar.com

ДЖУСМАСТЕР – официальный дистрибутор
SAN JAMAR в России
Москва, Варшавское шоссе 42
офис 6286, Джумастер
Т: (495) 225-2230
Ф: (495) 225-2230
www.sanjamar.ru
www.juicemaster.ru

SAN JAMAR

Оригинально • Безопасно • Гигиенично

#100077F