

## SMART SYSTEM

### Инструкция по установке

Обратитесь к специальной инструкции по установке.

**SAN JAMAR**

Оригинально Безопасно Гигиенично

### Инструкция по загрузке и перестановке бумаги

Используйте инструкцию, которая находится непосредственно на аппарате.

### Замена батарей

Электропитание Smart System производится от **4 щелочных батарей типа D**. Не используйте перезаряжаемые или никель-кадмиевые батареи (NiCad), так как это может привести к повреждению диспенсера.

Позаботьтесь о том, чтобы правильно расположить батареи, плюс батареи должен быть справа.



Примечание: Если батареи будут расположены неправильно, Smart System работать не будет.


### Передача эксплуатационных данных на КПК

Аппарат Smart System может передавать данные об использовании бумаги на КПК. Программное обеспечение и инструкции по использованию можно скачать на [www.sanjamar.com](http://www.sanjamar.com). Для скачивания доступны две версии: 1) Для КПК с Palm OS; 2) Для КПК с Pocket PC/Windows CE.

- 1) Скачать и синхронизировать программное обеспечение
- 2) Перейти на страницу "Please Read SRT" ("Пожалуйста, считайте SRT (стандартный удаленный терминал)")
- 3) Направить инфракрасный (ИК) порт КПК на индикатор диспенсера и эксплуатационные данные будут переданы на КПК.

(Более подробная инструкция поставляется вместе с программным обеспечением)

### Регулируемые настройки

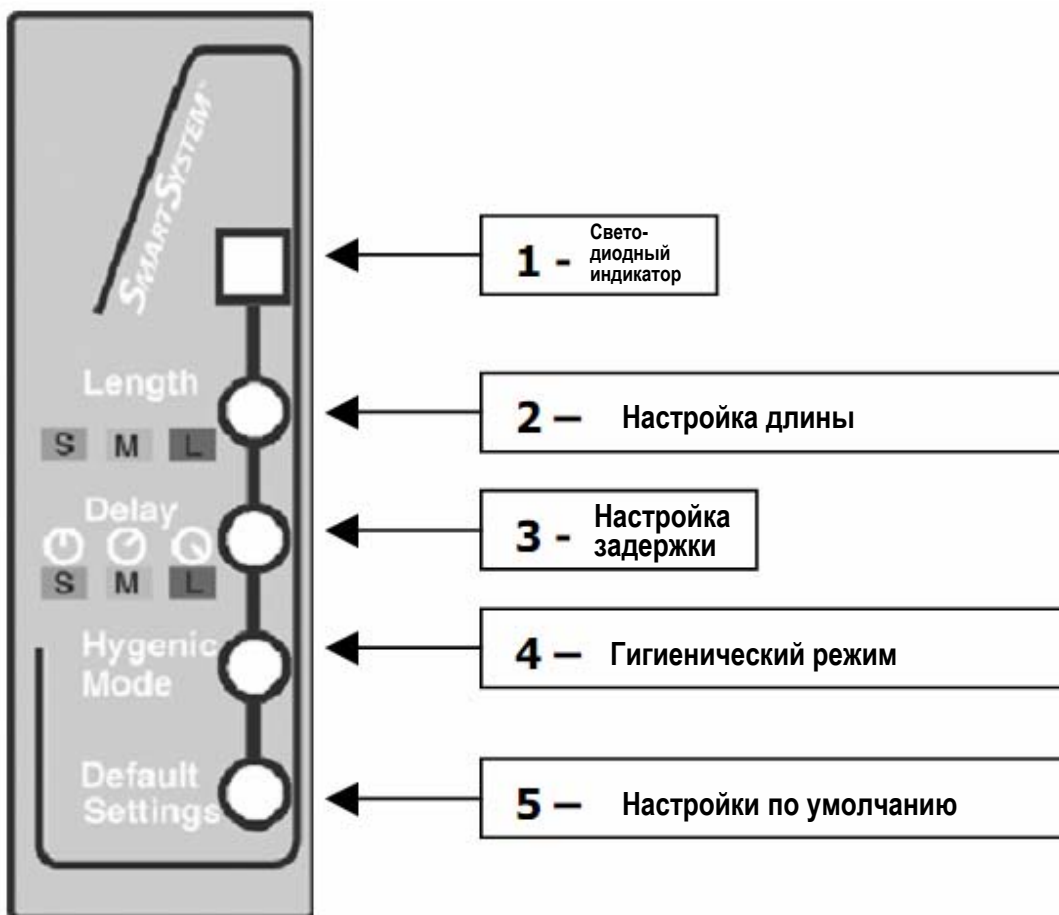

### 1 – Светодиодный индикатор

Выполняет роль индикатора состояния. Когда открыта крышка (режим обслуживания), индикатор мигает, показывая заряд батареи.

Сигнал индикатора	Состояние батареи
Зеленый-желтый-зеленый	Заряжена
Красный-красный-красный	Разряжена

## 2 – Настройка длины

Длина полотенца настраивается при помощи этой кнопки. При каждом нажатии кнопки длина полотенца меняется. При каждом изменении длины световой индикатор мигает, указывая на выбранную длину.

Индикатор	Длина	Цвет индикатора
Короткий (S)	20,3 см	Зеленый
Средний (M)	25,4 см	Желтый
Длинный (L)	30,5 см	Красный

## 3 – Настройка задержки

Длительность задержки (между подачами) можно настроить при помощи этой кнопки. При каждом нажатии кнопки длительность задержки меняется. При каждом изменении продолжительности задержки световой индикатор мигает, указывая на выбранную длительность задержки.

Индикатор	Задержка	Цвет индикатора
Короткий (S)	0 секунд	Зеленый
Средний (M)	1,5 секунд	Желтый
Длинный (L)	3 секунды	Красный

## 4 – Гигиенический режим

Диспенсер Smart System можно переключить в один из двух рабочих режимов. Когда выбран СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ, аппарат подает полотенце выбранной длины. Как только текущее полотенце оторвали, автоматически подается следующее. В ГИГИЕНИЧНОМ РЕЖИМЕ изначально выдается только 11,5 см полотенца. Если потянуть это короткое полотенце, то к нему будет добавлена длина заданной в настройках длины листа (20,3см, 25,4 см, 30,5см), в результате получится полотенце длиной 31,8 см, 36,9 или 42 см соответственно. (Наилучшим образом гигиеничный режим будет работать, когда бумага подается спереди рулона.)

При каждом нажатии кнопки режим меняется, и световой индикатор мигает, указывая на выбранный режим.

Режим	Цвет индикатора
Стандартный	Зеленый
Гигиенический	желтый

## 5 – Настройки по умолчанию

Нажатие этой кнопки возвращает диспенсер к стандартным заводским настройкам. При нажатии этой кнопки световой индикатор быстро мигает красным/зеленым цветом.

Длина	25,4 см
Задержка	0 секунд
Режим	Стандартный

## Использование диспенсера

После загрузки бумаги и установки настроек просто закрыть крышку диспенсера. Будет выдано полотенце соответствующей длины и Smart System готова к использованию.

## Проблемы

Типичные проблемы можно решить, открыв и закрыв крышку диспенсера. Если не удастся таким образом решить проблему, нужно извлечь и вставить на место батареи. Если это не помогает, нужно заменить батареи новыми.

Если проблема продолжает проявляться, пожалуйста, позвоните в службу поддержки San Jamar (1-800-248-9826) и вам пришлют новый модуль привода до разрешения проблемы.

