

# Инструкция по установке диспенсера полотенец Mini-Ultrafold (T1750) производства компании San Jamar для полотенец C-сложения/многократного сложения.

Пользователь несет ответственность за надлежащую установку и использование данного диспенсера. Для установки на зеркала, стены из кафельной плитки, окрашенного и неокрашенного металла, используйте **ЛЕНТУ**.


Лента не вполне подходит для установки на стены с пористой поверхностью, такие как кирпичная или деревянная.

Для установки на любые другие стены используйте винты, так как они обеспечивают наилучшее надежное крепление.

## Способ установки с помощью клейкой ленты

1. Полностью очистить поверхность, на которую будет производиться установка, и дать ей высохнуть. При скоплении силикона, для очистки поверхности используйте чистящее средство с пемзой или жидкое моющее средство.
2. Снять защитную бумагу на задней поверхности диспенсера.
3. Используя верхнюю часть диспенсера в качестве уровня, плотно прижмите его к стене/стеклу на 30 секунд.

**Примечание:** Перед началом пользования оставьте на 24 часа для высыхания.

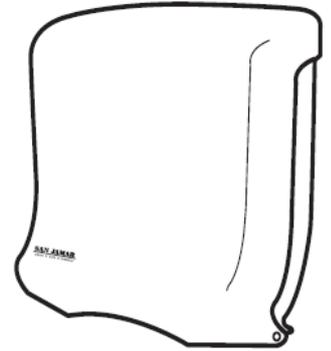

## Для удаления остатков ленты после снятия диспенсера:


С помощью шпателя осторожно убрать с зеркала остатки ленты так, чтобы не поцарапать зеркало.

С помощью полотенца, смоченного в спирте, отмачивать клей в течение 20 секунд.

Остатки клея легко удалятся с зеркала с помощью шпателя.

## Способ установки с помощью винтов

1. Открыть устройство с помощью ключа. Ключ может быть прикреплен к тыльной стороне устройства с помощью клейкой ленты. Вставить ключ в скважину в верхней части устройства и нажать, чтобы отомкнуть крышку.
2. Определить положение на стене/поверхности при открытой крышке. Через отверстия в тыльной части устройства с помощью карандаша отметить точки, в которых необходимо будет просверлить отверстия. Постарайтесь отметить точки как можно ближе к краю направляющих монтажных отверстий.
3. Потребуется четыре (4) крепежных элемента. Минимальный рекомендуемый размер головки крепежа соответствующий шурупам по металлу или дереву №10 совместно с плоской шайбой диаметром 13 мм.
4. Просверлите стену/поверхность в отмеченных точках с помощью соответствующего сверла.
5. Завершите установку. Убедитесь, что использован крепеж (и дюбель) соответствующие материалу стены/поверхности, на которую устанавливается диспенсер. Использование всех 4 монтажных отверстий для установки необходимо для правильной работы диспенсера. Устанавливать необходимо с применением плоских шайб, расположенных между головкой крепежа и внутренней поверхностью тыльной стороны диспенсера.

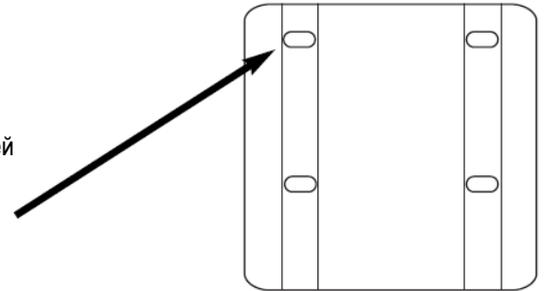

## Работа диспенсера

Для наполнения диспенсера после установки, вставить ключ в скважину в верхней части и нажать. Крышка открывается вперед.

Вставить стопку полотенец, повернув свернутым углом вниз. Закрыть крышку.

Запасные части (доступны на [edispenders.com](http://edispenders.com))

Название	Номер позиции	Название	Номер позиции
ТБК крышка и шарнирный блок	XT1750TBK	Ключ	N16
TBL крышка и шарнирный блок	XT1750TBL	Запирающие штифты	T1438

**Расположение кода даты производства:** Открыть диспенсер, извлечь бумагу. Найдите внутри диспенсера посередине вплавленную в тыльную часть круглую метку. Стрелка указывает на месяц, а год указан в центре.



# SAN JAMAR

Оригинально Безопасно Гигиенично

Джусмастер - официальный дистрибутор San Jamar в России

Web: [www.sanjamar.ru](http://www.sanjamar.ru) [www.juicemaster.ru](http://www.juicemaster.ru)

Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286 (495) 225-22-30