

S890TBK, TBL, WS
ДИСПЕНСЕРЫ МЫЛА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК OCEANS®

Инструкция по установке

1. Используйте клейкую заднюю поверхность диспенсера, чтобы прикрепить его на зеркало, кафель, окрашенную или неокрашенную металлическую поверхность. Этот способ нельзя использовать на пористых поверхностях, таких как кирпичная или деревянная стена.
2. Чтобы прикрепить на любую другую поверхность, используйте **ШУРУПЫ**, такое крепление будет долговечным.
3. Тщательно вымойте и высушите поверхность. Чтобы очистить налет с поверхностей используйте абразивное чистящее средство, а чтобы вымыть – обычное моющее средство.

ВАЖНО: После установки задней панели на поверхность, не используйте диспенсер в течение 24 часов, чтобы поверхность как следует приклеилась.

4. Чтобы открыть крышку, вставьте ключ и надавите на него.

ВАЖНО: При раздаче мыла, расположите диспенсер над раковиной или столом. Не рекомендуется размещать диспенсер таким образом, чтобы мыло могло попасть на пол и создать опасные условия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диспенсер используется для выдачи дезинфицирующего средства, рекомендуется прикрепить табличку с надписью «дезинфицирующее средство».



1-2-3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ



1. Вымойте и высушите поверхность.



2. Удалите защитную бумагу.



3. Используя верхнюю часть в качестве уровня, сильно прижмите диспенсер к стене/стеклу и удерживайте в течение 30 секунд. Не использовать 24 часа после установки.

А-В-С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУРУПОВ



- А. Снимите крышку, чтобы открыть монтажные отверстия.



- В. Расположите в месте установки и отметьте на монтажной поверхности 3 отверстия.

- С. Просверлите отверстия для шурупов № 6 и анкеров, подходящих для данного типа поверхности.

ВНИМАНИЕ: Если устанавливаете диспенсер при помощи клейкой ленты, не используйте его в течение 24 часов после установки.


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда используете вязкие жидкости, закройте пальцем отверстие диспенсера и нажмите 3-5 раз на кнопку, чтобы заполнить объем диспенсера. Рекомендуется наполнить клапан небольшим количеством воды, перед тем как добавлять вязкие жидкости.

УХОД


1. Раздача теплой воды с мылом из диспенсера – лучший способ очистки всех частей диспенсера. Периодически пропускайте теплую мыльную воду через клапан, чтобы очистить от грязи или засохшего мыла. **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.**
2. Периодически проводите полную очистку диспенсера.
3. Не разбирайте бутылку для жидкого мыла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМКостей для мыла/ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА OCEANS®

Варианты упаковки для мыла и дезинфицирующего средства

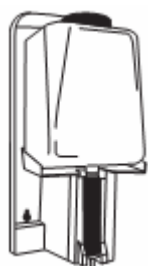

Пополняемая бутылка входит в комплект.

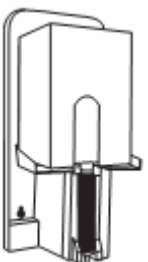

Картридж Bag-in-box на 800мл и на 500мл, если в комплект входит трубка и клапан, как показано на диаграмме ниже.




Картридж Bag-in-box на 1000ml, если в комплект входит трубка и клапан, как показано на диаграмме ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПАКЕТ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ КОРОБКИ И ПОМЕСТИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДИСПЕНСЕР.

ВИДЫ ТРУБКИ И КЛАПАНА


ВИД А

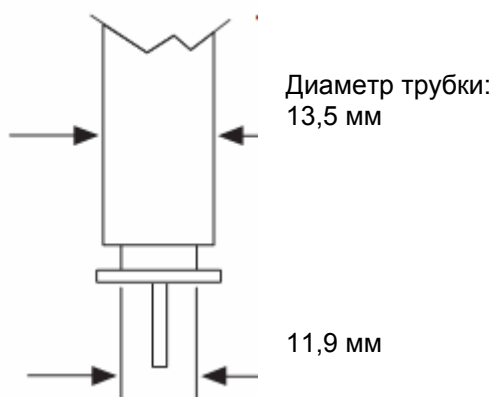

Диаметр трубки:
13,5 мм

11,9 мм

ВИД В

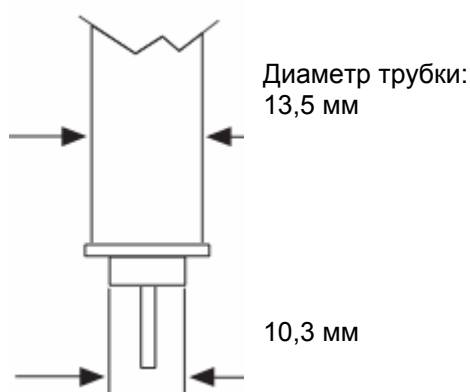

Диаметр трубки:
13,5 мм

10,3 мм

Джусмастер - официальный дистрибутор
San Jamar в России
Web: www.sanjamar.ru www.juicemaster.ru
Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286
(495) 225-22-30

SAN JAMAR
Оригинально Безопасно Гигиенично

555 Koopman Lane • Elkhorn, Wisconsin 53121 USA
T: 800.248.9826/262.723.6133 • F: 262.723.4204
sanjamar@sanjamar.com • www.sanjamar.com