

Установка SafetyWrap®

Портативная оберточная станция со встроенным диспенсером ярлыков с датой



SAN JAMAR

Оригинально ♦ Безопасно ♦ Гигиенично

Инструкция по использованию установки SafetyWrap®

Благодарим за приобретение установки SafetyWrap® - портативной оберточной установки со встроенным диспенсером ярлыков с датой. Мы уверены, что она прослужит Вам многие годы. Пожалуйста, найдите время и просмотрите основные особенности и инструкцию по использованию.

Вместимость: Фольга/Пленка: шириной от 30 до 47 см; до 13 см в диаметре
Ярлыки с датой: диаметром до 8 см, ширина рулона до 6 см

СОСТАВ



(1) Устройство SafetyWrap®



(4) отрезные лезвия
(1 установлено)



(2) адаптера ширины
рулона



(7) перегородок для
рулонов с ярлыками



(1) поддерживающий штырь



(2) кронштейна
настенного монтажа

Перед началом работы:

- Очистите и продезинфицируйте установку Safety Wrap® перед первым использованием.
- Полностью прочтите инструкцию, включая раздел "Меры предосторожности и способы достижения лучших результатов" перед первым использованием.
- Убедитесь, что все пользователи данного аппарата надлежащим образом обучены правилам использования; сохраните данную инструкцию для использования и обучения в будущем.

Универсальные опции использования

- **Установка на прилавок, поверхность стола или на стену.**
Примечание: Для обеспечения максимальной безопасности, перед использованием убедитесь, что присоски надежно закреплены на поверхности.
- **Подвешивание на проволочный стеллаж**
Встроенные крюки с тыльной стороны аппарата позволяют надежно подвешивать и использовать на стандартных проволочных полках. Просто навесьте аппарата на полку, убедившись, что крюки плотно зацеплены за полку.



Установка SafetyWrap®
на проволочном стеллаже




Монтаж установки SafetyWrap® на стену
с помощью кронштейнов

Примечание: крепеж для монтажа настенных кронштейнов не входит в комплект. Убедитесь, что выбранные винты и дюбели соответствуют типу стены, на которую будет произведена установка, и рассчитаны на нагрузку не менее 9 кг.

Очистка:

- Установку SafetyWrap® можно помещать в посудомоечную машину и необходимо вымыть перед первым использованием, а затем – по мере необходимости для соблюдения санитарных норм.
- Перед очисткой убедитесь, что извлечены все инструменты, рулоны ярлыков с датой и рулон пленки/фольги.
- В аппарате имеются дренажные отверстия в нижней части, которые обеспечивают полный слив воды после мытья, ополаскивания и дезинфекции.
- Перед загрузкой рулонов и принадлежностей для обычного использования проверьте, что аппарат полностью высох.

Инструкция по использованию

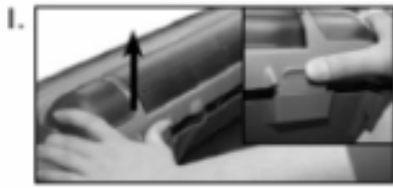


1. Чтобы открыть установку Safety Wrap®:

- Нажмите на защелки и поднимите вверх.




2. Настройка адаптера рулона на размер рулона

- Вставьте адаптеры в соответствующие гнезда на основании, чтобы приспособить для рулона. (Примечание: адаптеры вставляются в гнезда только одной стороной, позволяя полностью вставить их в гнездо, иначе рулон будет сильно выступать. Убедитесь, что концы трубок полностью сели на раму.)
- Примечание: если используется рулон длиной 46 см установка адаптеров не требуется - храните адаптеры в заднем центральном отсеке, когда они не используются.

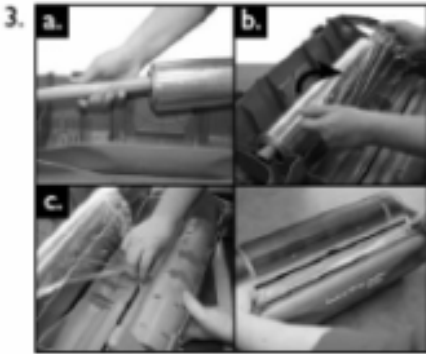

3. Загрузка и раздача пленки или фольги

- Проденьте трубку через фольгу или пленку, установите трубку и рулон в аппарат так, чтобы пленка или фольга разворачивались сверху (как показано) – убедитесь, что рулон вращается свободно.
- Разверните около 30 см пленки/фольги, чтобы было легче продеть через раздаточную щель, соберите края у центра, чтобы вставить по середине щели "Easy Feed" ("Легкая подача").
- Закройте и защелкните аппарат. Вытяните немного пленки/фольги, чтобы оставить на лезвии для первого использования.

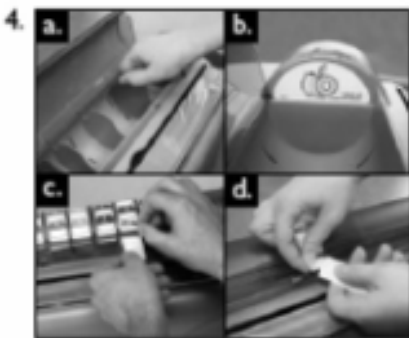

4. Загрузка и раздача ярлыков с датой

- Откройте крышку отсека для ярлыков
- Определите размер и количество рулонов, которые необходимо загрузить (примечание: перегородки позволяют настраивать ширину от 2 до 6 см и вместимость до (11) рулонов шириной 2,5 см.)
 - Прочно установите перегородки в соответствии с выбранной конфигурацией
 - Расположите рулоны, как показано на диаграмме, расположенной на торце внутренней части отсека для ярлыков – проденьте ленту ярлыков через крышку с прорезями, как показано на диаграмме.
- Закройте крышку и прижмите до щелчка
- Для раздачи: потяните конец ленты, чтобы ярлыки отклеивались сами.
- При необходимости вручную оторвите оставшуюся ленту подложки, чтобы она не мешала раздаче фольги/пленки.



5. Загрузка и использование отсека для принадлежностей:

- Чтобы открыть крышку, прижмите боковые лепестки; чтобы защелкнуть – аккуратно нажмите вниз.



Замена лезвий

Через время, отрезное лезвие на установке SafetyWrap® затупится или испачкается и потребует замены. Осторожно поднимите лезвие и извлеките его из установки SafetyWrap®. Чтобы установить новое лезвие, совместите тыльную сторону лезвия с направляющей лезвия и аккуратно вставьте на место.

Запасные части и аксессуары

Номер позиции	Продукт	Описание
SW1218-SC	SafetyWrap® Station Suction Cup Kit	(4) suction cups and (4) screws/washers
SW1218-RC	SafetyWrap® Station Rotation Label Cover	Cover for label compartment
SW1218-CS	SafetyWrap® Station Canopy Set	LH and RH canopies
SW1218-SR	SafetyWrap® Station Support Rod	Support rod assembled with (2) end plugs
SW1218-RD	SafetyWrap® Station Rotation Label Dividers Kit	(4) dividers
SW1218-RA	SafetyWrap® Station Roll Width Adaptors Kit	(2) roll width adapters
SW1218-RB	SafetyWrap® Station Replacement Cutting Blades	(2) replacement blades
SW1218-HB	SafetyWrap® Station Wall Mounting Bracket Kit	(2) wall hanging brackets (fasteners not included)



Меры предосторожности и способы достижения лучших результатов



- Не загружайте пленку или фольгу, когда аппарат повешен на полку или стену - всегда загружайте на устойчивой поверхности при зафиксированных присосках. Убедитесь, что элементы стеллажа прочно закреплены, прежде чем нагружать их массой установки SafetyWrap® или использовать.
- При установке на проволочный стеллаж, убедитесь, что крюки полностью зацеплены, чтобы предотвратить травмы и не устанавливать на пути, чтобы предотвратить случайное сбрасывание с полки.
- Чтобы предотвратить опрокидывание – убедитесь, что присоски зафиксированы.
- Используйте безопасное лезвие только для разрезания пленки или фольги в установке SafetyWrap®. Хотя лезвие и снижает риск порезов, части его поверхности острые и использовать его нужно с осторожностью.
- Не располагайте диспенсер под горячей лампой, рядом с печью или на горячей поверхности.
- При транспортировке, перед тем как переносить, особенно в вертикальном положении, убедитесь, что все защелки и крышки плотно зафиксированы в закрытом положении
- При загрузке пленки или фольги, будьте осторожны, когда открываете – крышка с отсеком для ярлыков может быть тяжелой – проявите осторожность и при замене рулона пленки или фольги опускайте крышку на стол аккуратно.
- В случае, если пленка, фольга или ярлыки застрянут, установите аппарат на ровную устойчивую поверхность и откройте его чтобы исправить ситуацию; не прикладывайте чрезмерное усилие, чтобы избежать повреждения.

555 Koopman Lane
Elkhorn, Wisconsin 53121 USA
T: (262) 723-6133 F: (262) 723-4204
Customer Care: (800) 248-9826
Email: sanjamar@sanjamar.com
www.sanjamar.com/safefoodprep

SAN JAMAR EUROPE, INC.
Schoorstraat 26A, Bus 1
B-2220 Heist-Op-Den-Berg BELGIUM
T: +32 (0) 1522 8140 F: +32 (0) 1522 8148
E-Mail: sjeurope@sanjamar.com

ДЖУСМАСТЕР – официальный
дистрибутор SAN JAMAR в России
Москва, Варшавское шоссе 42
офис 6286, Джусмастер
T: (495) 225-2230
F: (495) 225-2230
www.sanjamar.ru
www.juicemaster.ru

SAN JAMAR

Оригинально. Безопасно. Гигиенично

100892 071825