
Настенная модель диспенсера салфеток Venue™

Благодарим за приобретение диспенсера салфеток Venue™ производства компании San Jamar. Мы понимаем Ваш бизнес и уверены, что Venue™ улучшит имидж и эффективность вашей работы. Пользуйтесь!

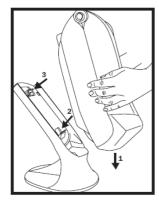

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ДИСПЕНСЕР НА СТОЙКУ

- 1. Расположить закрытый диспенсер салфеток над стойкой, повернув его лицевой стороной вниз.
- 2. Найти нижний монтажный крюк и совместить с соответствующим отверстием в нижней части диспенсера.
- 3. После закрепления нижнего переднего крюка на основании, вставить диспенсер на верхний крюк стойки, надежно защелкивая на месте. При правильном положении и защелкивании, диспенсер не должен отделяться от стойки, пока не будет освобожден тыльный фиксатор.


ЧТОБЫ СНЯТЬ ДИСПЕНСЕР СО СТОЙКИ

1. Освободить верхний фиксатор на стойке, вставив палец в отверстие с тыльной стороны стойки и нажав вверх, освободить защелку, удерживающую диспенсер на стойке.


ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ДИСПЕНСЕР НА СТЕНУ

- 1. Выбрать положение на стене/поверхности при открытом устройстве. Через отверстия на тыльной стороне устройства с помощью карандаша отметить точки, в которых необходимо просверлить отверстия. Постараться отметить точки как можно ближе к внешнему краю.
- 2. Просверлить в отмеченных на стене/поверхности точках отверстия с помощью сверла, рекомендованного производителем дюбеля и в соответствии с материалом стены.
- 3. Завершить установку, применив соответствующий тип крепежа (шурупы, винты, дюбеля, шайбы и т.д.). Устанавливать необходимо с применением плоских шайб, расположенных между головкой крепежа и внутренней поверхностью тыльной стороны диспенсера. Рекомендуется задействовать 4 точки крепления.


СНЯТИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

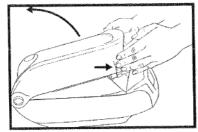

1. Открыть крышку, нажав с двух сторон и откинув крышку вверх и назад.

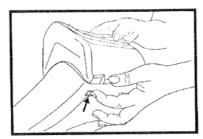


2. Найти 2 фиксатора под передней частью лицевой панели и нажать вверх по одному.

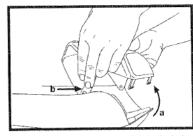

3. Повернуть лицевую панель вверх и назад (а). Нажать внутрь с двух сторон на поворотные точки до освобождения со штифтов и снять лицевую панель (b).

УСТАНОВКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

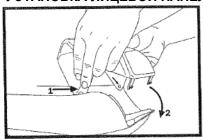

- . При открытой крышке диспенсера, найти 2 поворотных штифта на внутренней поверхности передней части основания. Вставить лицевую панель, чтобы закрепить на штифтах.
- Повернуть переднюю часть лицевой панели вниз, защелкивая фиксаторы снизу внутри основания.



©2005 San Jamar 100576 Rev